



Montaż


1. Nawiew/Wywiew VRK - odległość do załamania

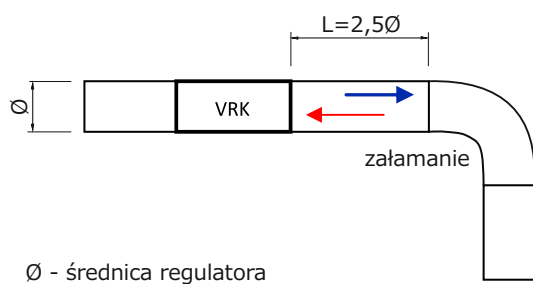


2. Nawiew/Wywiew VRRK - odległość do załamania

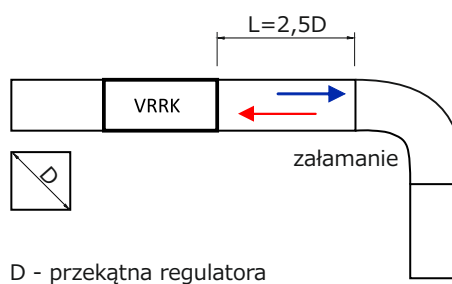

1. Nawiew/Wywiew VRK - odległość do załamania

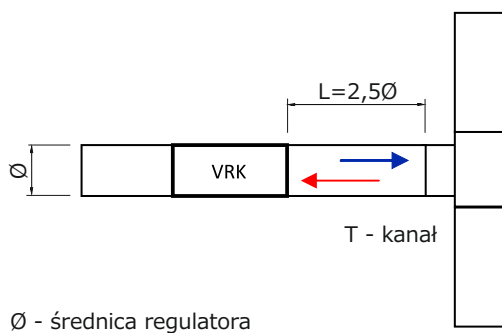

2. Nawiew/Wywiew VRRK - odległość do załamania

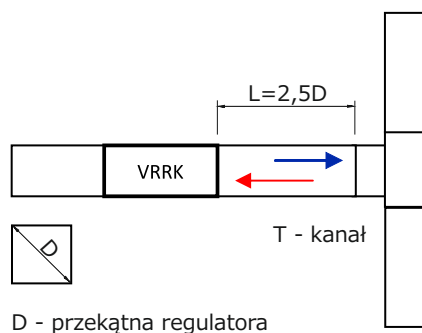

Regulacja ustawień

